




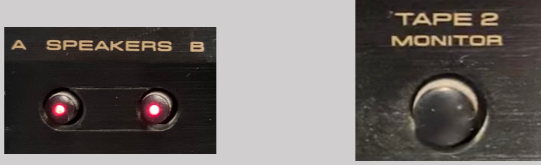




MANUAL UTILITZACIÓ AULA 307

ÚS PROJECTOR	
1. Engegar Projector. Clicar el botó ON de la botonera	
2. Seleccionar l'entrada que es desitja a través dels botons INPUT, fletxes i OK: -PC/PORTÀTIL -VÍDEO	

ÚS ÀUDIO	
1. Engegar Amplificador	
2. Seleccionar font. <ul style="list-style-type: none"> DVD PORTÀTIL PC 	
3. Apujar el volum general (Volume)	
4. Assegurar-se que els botons estiguin ben configurats: Botó Speakers → Amb llum Botó Tape 2 → Sense llum	

CONNECTAR PORTÀTIL	
1. Connectar el cable VGA que es troba a la taula del professor a l'entrada del portàtil NO utilitzar el cable que està connectat al monitor	
2. Connectar àudio. Connectar el cable de so que es troba a la taula del professor al portàtil	
3. Per mostrar la pantalla del portàtil al projector, l'ordinador de l'aula ha d'estar engegat	En cas que la imatge no es mostri només connectar prémer la combinació de tecles: FN + 5 (Pot ser una altra combinació depenent del portàtil)

ÚS DVD	
1. Engegar el DVD	
2. Seleccionar a la botonera a través de l'INPUT, flexes i OK → VÍDEO	
3. Seleccionar a l'amplificador → DVD	